

Het volgende is bijgevoegd:

- Instructies voor het opbouwen van de keuken.
- tekening van de door u bestelde keukenopstelling (indien bij ons bekend)
- betonspijkerhaakjes (indien u een afzuigkap of bovenkastjes hebt besteld)
- Dozen voor het opbouwen van de keuken


Voor het beste resultaat:

- De keuken wordt het makkelijkst opgebouwd wanneer de handleiding stap voor stap wordt gevolgd!
- de dozen zorgvuldig vouwen en **recht** plakken (zorg ervoor dat de doos in een mooi 4-kant/rechthoek staat wanneer deze geplakt wordt)
- verstevigingskruizen voor de dozen; Let op: de dozen hebben een breedte van 58,5 cm en een diepte van 60 cm. De kruizen kunnen er maar op één manier in. Als het niet past; één kwartslag draaien!
- zorg ervoor dat de dozen stabiel op de vloer staan.
- de dozen onderling aan elkaar tapen met transparante tape.
- uitsparingen voor leidingen / wcd etc. kunnen uit de witte dozen geknipt/gesneden worden.
- De hangende delen worden doormiddel van betonspijkerhaakjes bevestigd.
- Voor een hoekkeuken: begin vanuit de hoek op te bouwen!!

Wij adviseren het volgende ter plekke beschikbaar te hebben:

- stanley mes
- trapje (ophangen afzuigkap)
- transparent plakband / tape
- hamer

Onderkast 30cm breed

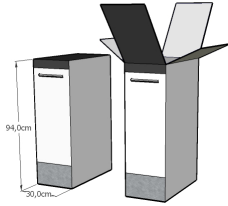


Benodigde dozen:

1 doos met paneel 30x60x94

Opmerking:

- Vouw de doos dicht (bovenkant nog niet dichtplakken)

Onderkast 60cm breed

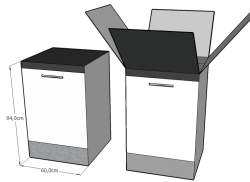

Benodigde dozen:

1 doos met paneel 60x60x94
1 verstevigingskruis

Opmerking:

- Doos uitklappen en alle flappen naar buiten klappen.
- De twee platen voor het kruis in elkaar schuiven. Deze nu in de doos schuiven.
- Vouw de doos dicht. (bovenkant nog niet dichtplakken)

Onderkast 90cm breed




Benodigde dozen:

1 doos met paneel 90x60x94
1 losse doos 30x60x94
1 verstevigingskruis

Opmerking:

- Vouw de doos open (bovenkant nog niet dichtplakken)
- De twee platen voor het kruis in elkaar schuiven en in de doos schuiven.
- Verwijder de afdekking van de tape aan de achterzijde van het paneel. Plaats de 30cm brede doos ernaast en druk het paneel aan. Voor het beste resultaat kan door middel van transparante tape de 30cm doos aan de boven en achterzijde van de 60cm doos worden bevestigd.

Hoge Kast 60cm breed

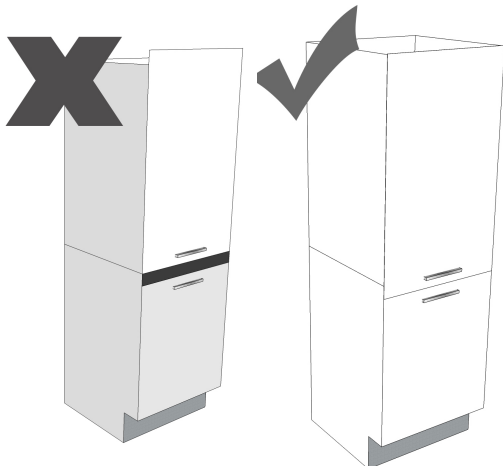


Benodigde dozen:

1 doos onderkast 60cm breed
1 losse doos 60cm breed
1 paneel bovenkant
1 verstevigingskruis

Opmerking:

- Vouw de doos van de onderkast open. Schuif de twee delen van het kruis in elkaar en schuif het kruis in de onderkast.
- Plaats de tweede doos er op de kop boven op. Plak beide dozen met transparante tape aan de achterkant aan elkaar.
- Plak nu het bovenste paneel met de greep naar de onderkant gericht vast, **over het werkblad van de onderste doos.**

Hoekkast 60cm breed

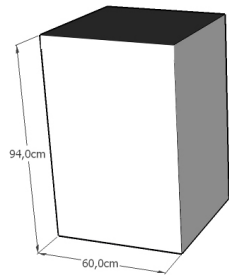


Benodigde dozen:

- 1 doos onderkast 60x60x94
- 1 paneel 60x60
- 1 verstevigingskruis

Opmerking:

- Vouw de doos van de onderkast dicht. Schuif de twee delen van het kruis in elkaar en schuif het kruis in de onderkast.
- plak de bovenkant dicht.
- Haal nu de afdekking van de tape en plak het paneel vast op de bovenkant van de doos.

Afzuigkap

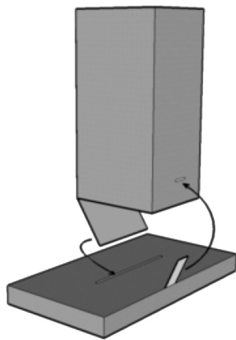

Benodigde dozen:

- 1 doos Schacht
- 1 Doos Behuizing

Opmerking:

- boven- en onderkant afzuigkap in elkaar vouwen
- Flap (A) van de schacht in de gleuf van de behuizing steken en tape afdekking verwijderen.
- als laatste de fixeer strook flap (B) in de gleuf aan de achterkant van de schacht schuiven.
- Plaats de betonspijker met het kunststof haakje tegen de muur. Maak een uitsparing in de schacht van de afzuigkap en hang deze aan de haakjes.

Tussenstap



- Stel alle kasten op in de juiste positie.
- Snijd de uitsparingen voor de leidingen e.d. uit de achterkant van de dozen.
- Om de separate dozen aan elkaar te plakken, klapt u de bovenkant van het paneel naar voren. De witte dozen kunnen doormiddel van transparante tape aan elkaar geplakt worden.
- Vervolgens de afdekking van de tape halen en de bovenkant van het paneel vastplakken.
- Plaats nu de panelen voor apparatuur.

Hangende delen



- Houd 60 cm tussen het werkblad en de afzuigkap/bovenkast aan. Om deze maat te bepalen en het object recht te hangen legt u een doos van 60 cm op het werkblad. Daar legt u de afzuigkap boven op. Nu kan deze recht en op de goede hoogte aan de wand bevestigd worden!
- De hangende dozen door middel van de bijgeleverde betonspijkerhaakjes ophangen. Plaats de betonspijker met het kunststof haakje tegen de muur, sla nu de 3 spijkertjes erdoorheen.