


Het kastensysteem LUUK is een modulaair systeem, bestaande uit 2 lengtes (te vouwen platen) welke met elkaar verbonden worden d.m.v. hulpstukken.

De platen kunnen in verstek (hoek van 45 graden) **OF** met een afgeplatte kant worden gemaakt. Voor de afgeplatte kant dient een deel langs de stippellijn worden afgesneden.

Zoek onderstaand het te bouwen artikel op en bekijk hoeveel platen en verbindingstukken u nodig heeft.

BIJZETTAfel 3-ZIJDIG

41CM x 40CM x 37CM HOOG

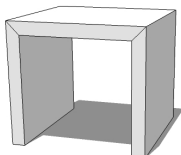

Benodigde platen:


- 1 x korte plaat met beide schuine kanten
- 2 x korte plaat met 1 schuine en 1 platte kant

Benodigde hulpstukken:

- 3 verstevigingen (A)
- 4 hoekverbindingen (B)

BIJZETTAfel 4-ZIJDIG

41CM x 40CM x 41CM HOOG

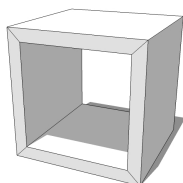

Benodigde platen:


- 4 x korte plaat met beide schuine kanten

Benodigde hulpstukken:

- 4 verstevigingen (A)
- 8 hoekverbindingen (B)

SALONTAFEL 3-ZIJDIG

78CM x 40CM x 37CM HOOG

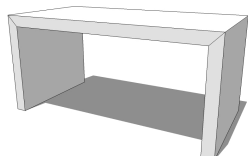


Benodigde platen:

- 2 x korte plaat met 1 schuine en 1 platte kant
- 1 x lange plaat met beide schuine kanten

Benodigde hulpstukken:

- 6 verstevigingen (A)
- 4 hoekverbindingen (B)

REGAALKAST / LIGGEND – STAAND 78CM x 40CM x 41CM HOOG

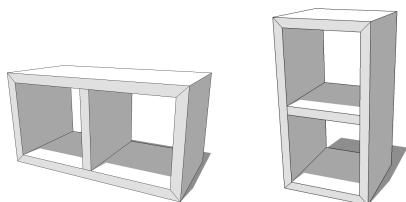


Benodigde platen:

- 1 x korte plaat met beide platte kanten
- 2 x korte plaat met beide schuine kanten
- 2 x lange plaat met beide schuine kanten

Benodigde hulpstukken:

- 7 verstevigingen (A)
- 8 hoekverbindingen (B)
- 4 t-verbindingen (C)

PLANKENKAST LIGGEND / STAAND 78CM x 40CM x 78CM HOOG

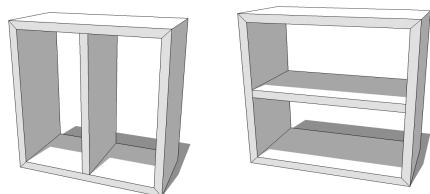

Benodigde platen:


- 4 x lange plaat met beide schuine kanten
- 1 x lange plaat met beide platte kanten

Benodigde hulpstukken:

- 10 verstevigingen (A)
- 8 hoekverbindingen (B)
- 4 t-verbindingen (C)

DRESSOIRKAST MET PLANK

78CM x 40CM x 74CM HOOG

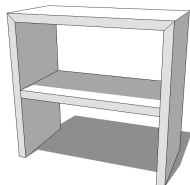

Benodigde platen:


- 1 x lange plaat met beide schuine kanten
- 2 x lange plaat met 1 schuine en 1 platte kant
- 1 x lange plaat met beide platte kanten

Benodigde hulpstukken:

- 8 verstevigingen (A)
- 4 hoekverbindingen (B)
- 4 t-verbindingen (C)

DRESSOIRKAST MET VAKKEN

78CM x 40CM x 74CM HOOG

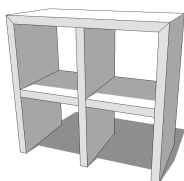

Benodigde platen:


- 2 x korte plaat met beide platte kanten
- 1 x lange plaat met beide schuine kanten
- 2 x lange plaat met 1 schuine en 1 platte kant
- 1 x lange plaat met beide platte kanten

Benodigde hulpstukken:

- 10 verstevigingen (A)
- 4 hoekverbindingen (B)
- 6 t-verbindingen (C)
- 4 rechte verbindingen (D)

VAKKENKAST LAAG

78CM x 40CM x 78CM HOOG

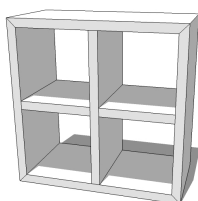

Benodigde platen:


- 2 x korte plaat met beide platte kanten
- 4 x lange plaat met beide schuine kanten
- 1 x lange plaat met beide platte kanten

Benodigde hulpstukken:

- 12 verstevigingen (A)
- 8 hoekverbindingen (B)
- 8 t-verbindingen (C)
- 2 rechte verbindingen (D)

BUREAU SMAL

111CM x 40CM x 74CM HOOG

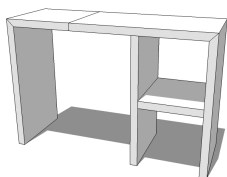

Benodigde platen:


- 1 x korte plaat met 1 schuine en 1 platte kant
- 1 x korte plaat met beide platte kanten
- 3 x lange plaat met 1 schuine en 1 platte kant
- 1 x lange plaat met beide platte kanten

Benodigde hulpstukken:

- 10 verstevigingen (A)
- 4 hoekverbindingen (B)
- 6 t-verbindingen (C)
- 2 rechte verbindingen (D)

BUREAU BREED

156CM x 40CM x 74CM HOOG

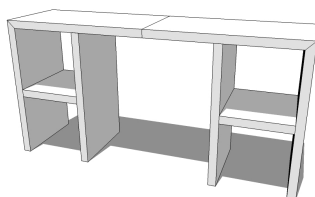

Benodigde platen:


- 2 x korte plaat met beide platte kanten
- 4 x lange plaat met 1 schuine en 1 platte kant
- 2 x lange plaat met beide platte kanten

Benodigde hulpstukken:

- 14 verstevigingen (A)
- 4 hoekverbindingen (B)
- 12 t-verbindingen (C)
- 2 rechte verbindingen (D)

Een plaat vouwen met 1 of 2 **schuine kanten**:


Om het uiteinde van de plaat een hoek van 45 graden te maken, moeten de hieronder afgebeelde stappen worden opgevolgd. Perforatielijnen, zichtbaar aan de binnenkant, hoeven voor dit type **NIET** te worden afgesneden.

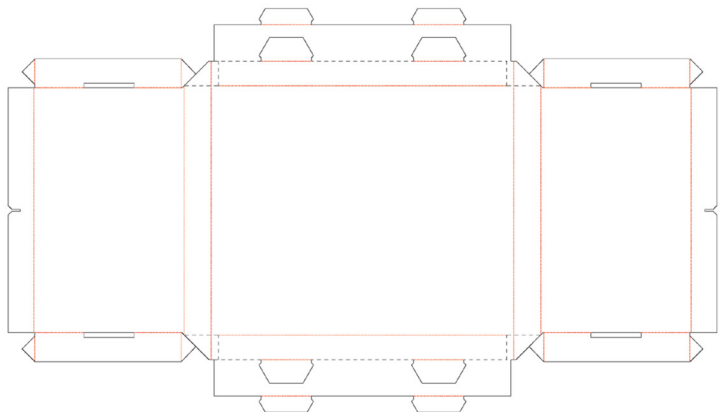

Stap 1:

zet hulpstuk A neer, met omgevouwen hoekjes. Vouw de beide flappen van de plaat naar binnen en duw de beide inkepingen in de inkeping van hulpstuk A.


Let op: de beide flappen goed ombuigen alvorens in te drukken in hulpstuk A, anders scheurt de inkeping.

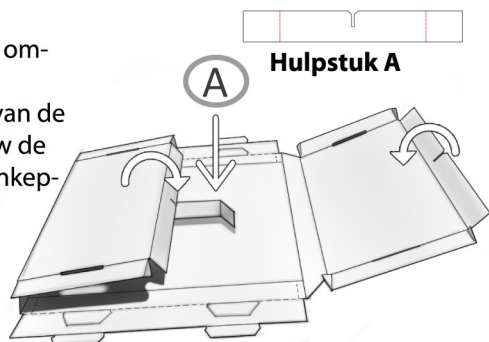

Stap 2:


Vouw de kleine hoekjes aan de zijkant van de flap goed naar binnen. Vouw de flappen zoals afgebeeld naar binnen.

Let op: dit geeft weerstand, omdat de flap hoger is dan de doos. Goed doordrukken dus!

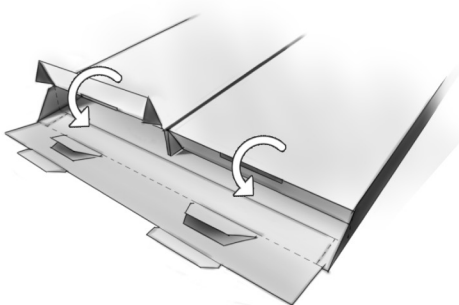

Stap 3:


Sluit het uiteinde af door de 2 lipjes geheel in de 2 sleuven te drukken, tot er een "klik" te voelen is.

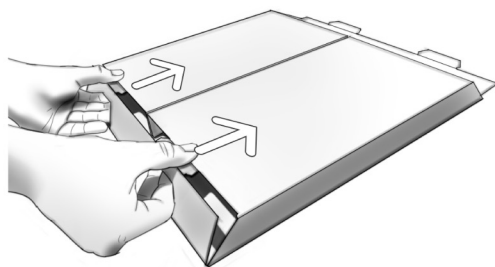

Stap 4:


Druk de overige 2 lipjes ook in. Het uiteinde ziet er nu als links afgebeeld

indien nodig; herhaal stap 2 en 3 voor de andere kant.

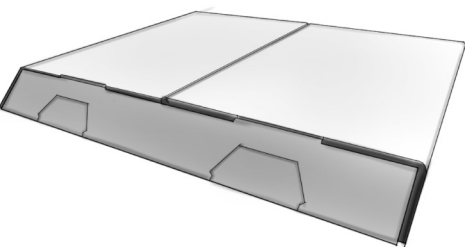

Een plaat vouwen met 1 of 2 **afgeplatte kanten**:

Om van het uiteinde van de plaat een afgeplatte kant te maken, moeten de hieronder afgebeelde stappen worden opgevolgd. Perforatielijnen, zichtbaar aan de binnenkant, moeten voor dit type **WEL** worden afgesneden.

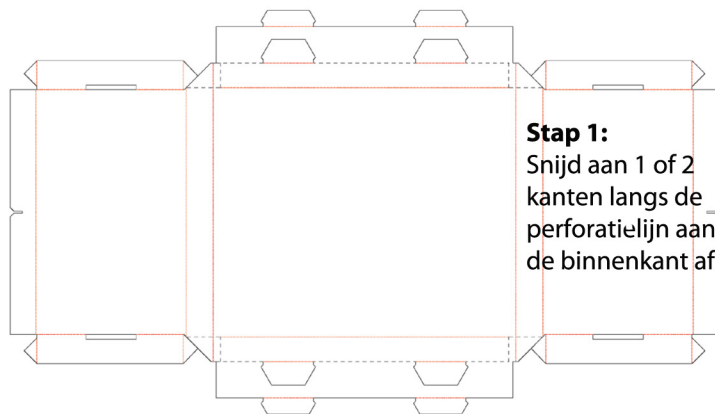


Stap 1:

Snijd aan 1 of 2 kanten langs de perforatielijn aan de binnenkant af

Stap 2:

Zet hulpstuk A neer, met omgevouwen hoekjes. Vouw de beide flappen van de plaat naar binnen en duw de beide inkepingen in de inkeping van hulpstuk A.


Let op: beide flappen goed ombuigen alvorens in te drukken in hulpstuk A, anders scheurt de inkeping

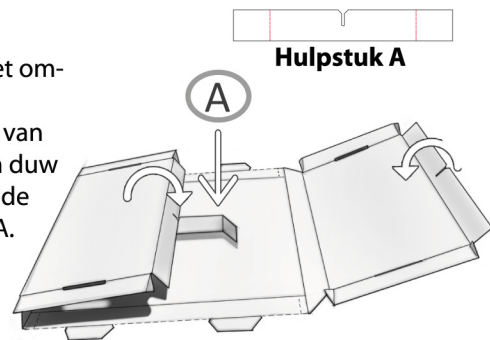

Stap 3:


Vouw de kleine hoekjes aan de zijkant van de flap goed naar binnen. Vouw de flappen zoals afgebeeld naar binnen.

Let op: dit geeft weerstand, omdat de flap hoger is dan de doos. Goed doordrukken dus!

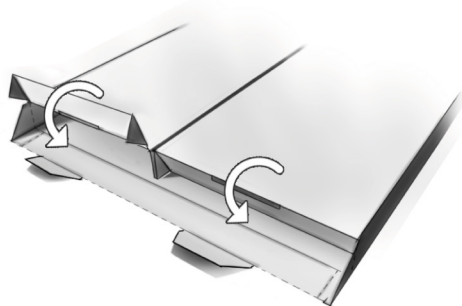

Stap 4:


Sluit het uiteinde af door de 2 lipjes geheel in de 2 sleuven te drukken, tot er een "klik" te voelen is.

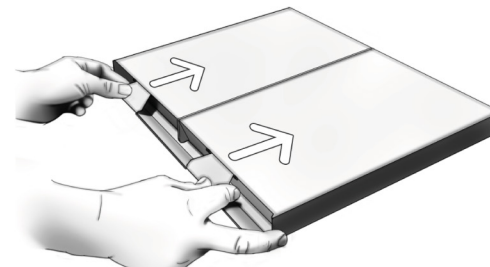

Stap 5:


Het uiteinde ziet er nu uit als de afbeelding hiernaast.

Indien nodig; herhaal stap 3 en 4 voor de andere kant

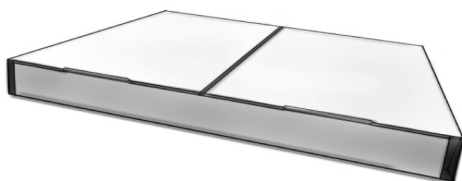


Om de platen met elkaar te verbinden worden verbindingsstukken B, C en D gebruikt. Met de verbindingsstukken kan er een hoekverbinding, een T-verbinding, een dubbele T-verbinding of een rechte verbinding worden gemaakt.


Verbindingsstukken worden aangegeven met letters en staan hieronder afgebeeld:

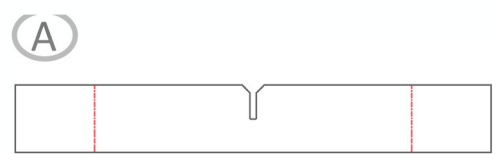


Gebruik bovenstaand hulpstuk ter versteviging van de plaat aan de binnenkant.

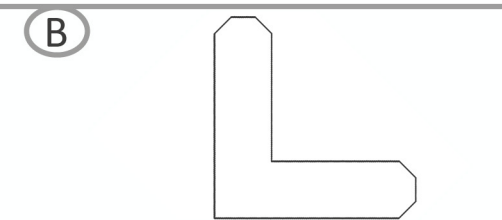


Bovenstaand vervindingsstuk wordt gebruikt bij het verbinden van 2 hoeken. **Zie afb. 1 hiernaast**

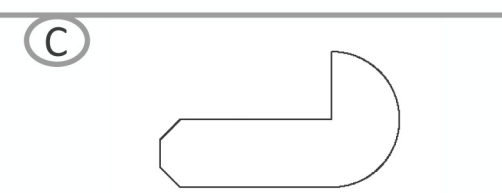

Bovenstaand verbindingsstuk wordt gebruikt bij het maken van een T-verbinding. **Zie afb. 2 hiernaast**

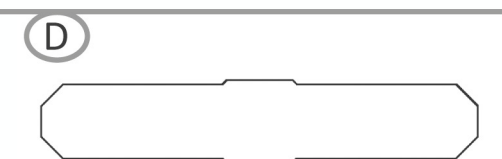

Bovenstaand verbindingsstuk wordt gebruikt bij het maken van een kruisverbinding en een rechte verbinding. **Zie afb. 3 hiernaast**

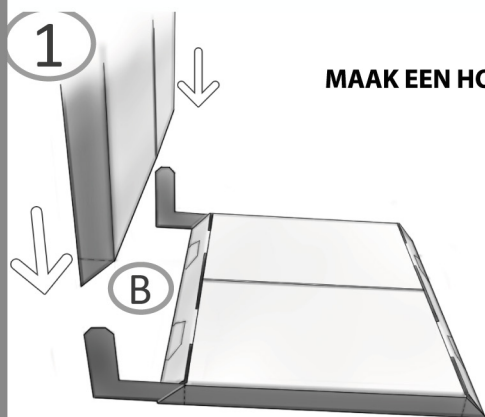


MAAK EEN HOEKVERBINDING:

Pak 2x **verbindingsstuk B** en schuif deze in een module, tot in de hoek. Pak de andere module en schuif deze er bovenop.


Let op: de hoeken moeten mooi aansluiten.

MAAK EEN T-VERBINDING:
(bijvoorbeeld een plankje aan een staander)


Stap 1:
Druk **verbindingsstuk C** in de gleuf (1) en draai een kwartslag (2).
Herhaal dit principe aan de andere kant van de plaat.

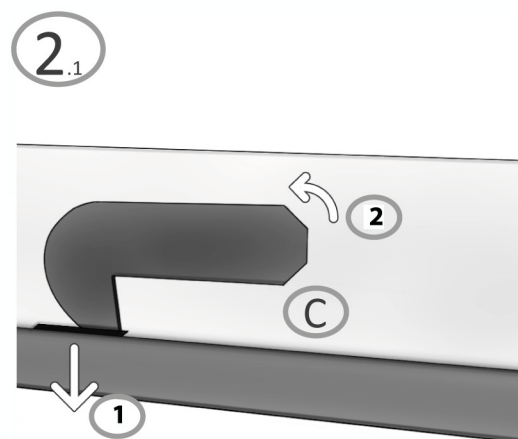

Stap 2:
Schuif een **afgeplatte module** op de 2 uitstekende verbindingsstukken C.

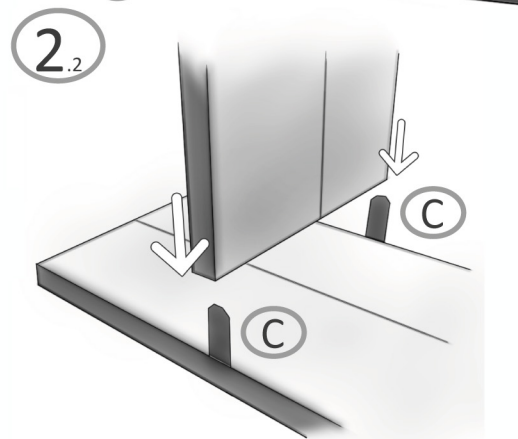

Let op: het draagvermogen van de plank is optimaal wanneer de bovenkant van de plank aan de platte kant van het verbindingsstuk zit.

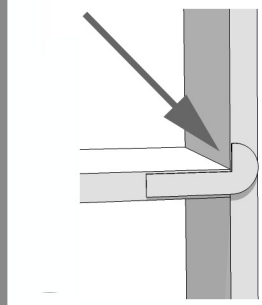

MAAK EEN KRUIS- OF EEN RECHTE VERBINDING:

Schuif **hulpstuk D** in de module. Schuif twee afgeplatte modules op het uitstekende hulpstuk.

Zo kunnen ook 2 afgeplatte platen met elkaar worden verbonden:

